



KD-R459

CD PLAYER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVCKENWOOD Corporation

Por favor, leia atentamente todas as instruções antes de operar para obter o melhor desempenho possível do seu produto.







GET0980-001A [UR]



Data Size: B6L (182 mm x 128 mm)
Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

ÍNDICE

ANTES DE UTILIZAR	2
FUNDAMENTOS	3
INTRODUÇÃO	4
CD / USB	5
RÁDIO	6
AUX	7
DEFINIÇÕES DE ÁUDIO	8
DEFINIÇÕES DO VISOR	9
MAIS INFORMAÇÕES	9
DETECÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	10
ESPECIFICAÇÕES	11
INSTALAÇÃO / CONEXÃO	12

Como ler este manual

- · As operações explicadas utilizam principalmente os botões no painel frontal
- [XX] indica os itens selecionados.
- (→ XX) indica que há referências disponíveis na página indicada.

ANTES DE UTILIZAR

A Advertência

Não realize nenhuma função que prejudique a sua atenção para uma condução segura.

▲ Cuidado

Definicão do volume:

- Ajuste o volume de forma que possa ouvir os sons do trânsito para prevenir acidentes.
- Baixe o volume antes de iniciar a leitura de fontes digitais para evitar danos aos alto-falantes pelo aumento súbito do nível de saída do som.

Geral:

- Evite usar o dispositivo USB se isso puder comprometer a segurança da sua condução.
- Certifique-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes. Não aceitaremos nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas de dados gravados.
- · Para prevenir curtos-circuitos, nunca coloque ou deixe cair objetos metálicos (moedas ou ferramentas de metal, por exemplo) dentro do aparelho.
- Se ocorrer um erro na leitura do disco devido à condensação na lente laser, ejete o disco e espere que a umidade se evapore. Controle remoto (RM-RK52):
- Não deixe o controle remoto em locais quentes tais como sobre o painel de instrumentos.
- A bateria de lítio representará perigo de explosão se for substituída incorretamente. Substitua-a apenas por um tipo igual ou
- · As baterias ou pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Mantenha a bateria fora do alcance de criancas e em sua embalagem original guando não estiver em uso. Descarte as baterias usadas de imediato. Se engolida, contate um médico imediatamente.


Manutenção

Limpeza do aparelho: Limpe eventuais resíduos do painel frontal com um pano macio.

Limpeza do conector: Retire o painel frontal e limpe o conector gentilmente com um pincel macio, tomando cuidado para não danificar o conector.

Manipulação dos discos:

- Não toque na superfície de gravação do disco.
- Não cole fita adesiva, etc. no disco, nem use um disco com fita adesiva.
- Não use nenhum tipo de acessório para o disco.
- Limpe o disco a partir do centro.
- · Limpe o disco com um pano macio e seco. Não utilize solventes.
- Ao remover os discos do aparelho, puxe-os horizontalmente.
- Retire quaisquer rebarbas do orifício central e bordas do disco antes de inserí-lo na unidade.

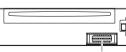

Conector (parte traseira do painel frontal)

2


B6L (182 mm x 128 mm)


B6L (182 mm x 128 mm)



FUNDAMENTOS


Painel frontal

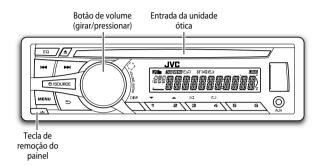

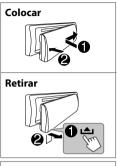





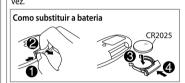


Para	Fazer isto (no painel frontal)	Fazer isto (no controle remoto)
Ligar o aparelho	Pressione Ó/SOURCE . • Mantenha pressionado para desligar a alimentação.	(não disponível)
Ajustar o volume Gire o botão de volume. Pressione VOL + ou VOL -		Pressione VOL + ou VOL - .
	Pressione o botão do volume para silenciar o som ou pausar a reprodução. • Pressione novamente para cancelar.	Pressione 🕱 para silenciar o som ou pausar a reprodução. • Pressione novamente para cancelar.
Pressione (b)/SOURCE repetidamente. Pressione (b)/SOURCE e, em seguida, gire o botão do volume dentro de 2 segundos.		Pressione SOURCE repetidamente.
Mudar a informação apresentada no visor	Pressione DISP repetidamente. (→ 10) Mantenha pressionado para rolar a informação apresentada no visor.	(não disponível)

PORTUGUÊS | 3



INTRODUÇÃO

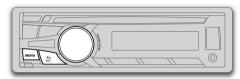



Cancelar o modo de demonstração

- 1 Mantenha MENU pressionado.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar [DEM0] e, em seguida, pressione-o.
- 3 Gire o botão de volume para selecionar [DEMO OFF] e, em seguida, pressione-o.
- 4 Pressione **MENU** para sair.



Ajuste o relógio

- 1 Mantenha MENU pressionado.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar [CLOCK] e, em seguida, pressione-o.
- 3 Gire o botão de volume para selecionar [CLOCK SET] e, em seguida, pressione-o.
- 4 Gire o botão de volume para configurar as definições e, em seguida, pressione-o.
- Dia → Horas → Minutos
 Gire o botão de volume para selecionar [24H/12H] e, em seguida, pressione-o.
- 6 Gire o botão de volume para selecionar [12 HOUR] ou [24 HOUR] e, em seguida, pressione-o.
- 7 Pressione **MENU** para sair.



Ajuste as definições iniciais

- 1 Mantenha MENU pressionado.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar (consulte a tabela a seguir) e, em seguida, pressione-o.
- 3 Pressione MENU para sair.

Para voltar ao item de definição ou ao menu anterior, pressione 🛳

4



CLOCK			
CLOCK ADJ	AUTO : A hora do relógio é ajustada automaticamente usando os dados de relógio fornecidos pelo sinal FM Radio Broadcast Data System.; OFF : Cancela.		
CLOCK DISP	ON : O relógio é exibido no visor mesmo com a alimentação desligada. ;		
	OFF: Cancela.		
SETTINGS			
BEEP	<u>ON</u> : Ativa o som de pressão de tecla. ; OFF : Desativa.		
SRC SELECT			
AM*	<u>ON</u> : Ativa AM na seleção de fonte. ; OFF : Desativa.		
AUX*	<u>ON</u> : Ativa AUX na seleção de fonte. ; OFF : Desativa.		
F/W UPDATE			
SYSTEM			
F/W xxxx	YES: Inicia a atualização do firmware. ; <u>NO</u> : Cancela (a atualização não é realizada). Para maiores detalhes sobre como atualizar o firmware, consulte: http://www.ivc.net/c/car/>.		

- * Não exibido quando a fonte correspondente é selecionada.
- * Algumas funções podem não estar disponíveis no Brasil.






(

CD / USB

Inicie a reprodução


A fonte muda automaticamente e a reprodução começa.



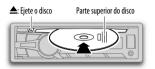

USB



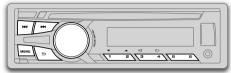

Para	Fazer isto
Selecionar uma faixa/arquivo	Pressione $\blacktriangleleft \blacktriangleleft \nearrow \blacktriangleright I$ (ou pressione $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ no RM-RK52).
Selecionar uma pasta *	Pressione 1 ▼/ 2 ▲ (ou pressione ▲/▼ no RM-RK52).
Retrocesso/avanço rápido	Mantenha I◀◀/▶▶I pressionado (ou mantenha ◀/▶ pressionado no RM-RK52).
Função de repetição	Pressione 4 crepetidamente.
	 CD de áudio ou arquivo JVC Playlist Creator (JPC) / JVC Music Control (JMC) (→ 10): TRACK RPT, RPT OFF Arquivo MP3/WMA/WAV: TRACK RPT, FOLDER RPT, RPT OFF
Reprodução	Pressione 3 → repetidamente.
aleatória	CD de áudio: ALL RND, RND OFF Arquivo MP3/WMA/WAV ou arquivo JPC / JMC: FOLDER RND, ALL RND, RND OFF

^{*} Somente para arquivos MP3/WMA/WAV





13/1/2014 11:00:49 AM

CD / USB

в RÁDIO

Selecionar uma faixa/arquivo da lista

- 1 Pressione MENU
- 2 Gire o botão de volume para fazer uma seleção e, em seguida, pressione-o.
 - Arguivo MP3/WMA/WAV: Selecione a pasta desejada e, em seguida, o arguivo.
 - Arquivo JPC/JMC: Selecione o arquivo desejado da lista (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, GENRES).

Se você tiver muitos arquivos...

É possível procurar-se através dos arquivos (no passo **2** acima) girando-se rapidamente o botão de volume.

Mudar a unidade USB

Quando um smartphone (no modo armazenamento em massa) estiver conectado à entrada USB, pode-se reproduzir arquivos de música armazenados em sua memória interna ou externa (como em um cartão SD). Pode-se selecionar a unidade desejada para leitura quando um dispositivo possuindo múltiplos volumes estiver conectado sequindo-se os passos abaixo.


Pressione o botão numérico **5** repetidamente para selecionar a unidade desejada.

(ou)

- 1 Mantenha MENU pressionado.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar [USB/IPOD] e, em seguida, pressione-o.
- 3 Gire o botão de volume para selecionar [USB] e, em seguida, pressione-o.
- 4 Pressione o botão de volume para selecionar [DRIVECHANGE].
 A unidade sequinte é automaticamente selecionada.

Repita os passos de **1** a **4** para selecionar as unidades seguintes. Itens selecionáveis: **[DRIVE 1]** a **[DRIVE 5]**

- Para voltar ao item de definição ou ao menu anterior, pressione 🛳
- · Para cancelar, pressione MENU.

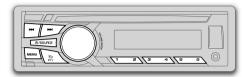

A indicação "ST" é exibida no visor quando o aparelho recebe uma transmissão FM portadora de sinal estéreo de boa qualidade.

Busca de uma emissora

- 1 Pressione **(b)/SOURCE** para selecionar FM ou AM.
- 2 Pressione |◄◄/▶►| (ou pressione ◄/▶ no RM-RK52) para buscar uma emissora automaticamente.

Mantenha |◀◀/▶►| pressionado (ou mantenha ◀/▶ pressionado no RM-RK52) até que "M" comece a piscar e, em seguida, pressione repetidamente para buscar uma emissora manualmente.

Armazene uma emissora

Você pode armazenar até 18 emissoras para FM e 6 emissoras para AM. Enquanto você ouve a uma emissora...

Mantenha pressionado um dos botões numéricos (1 a 6) para armazenar.

- Pressione o botão de volume até que "PRESET MODE" comece a piscar.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar um número predefinido e, em seguida, pressione-o.

O número predefinido pisca e a mensagem "MEMORY" é exibida no visor.

 Para selecionar uma emissora armazenada: Pressione um dos botões numéricos (1 a 6).

(ou)

Pressione **MENU**, gire o botão de volume para selecionar um número predefinido e, em seguida, pressione o botão para confirmar.

Ψ







RÁDIO

AUX

Busca de programas por conteúdo (Busca PTY)

Disponível apenas para fonte FM.

- 1 Mantenha 🗢 pressionado.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar um código PTY e, em seguida, pressione o botão para iniciar a busca.

Se uma emissora estiver transmitindo um programa correspondente ao código PTY selecionado, essa emissora será sintonizada.

Código PTY: NEWS, INFORM (informações), SPORTS, TALK, ROCK, CLS ROCK (rock clássico), ADLT HIT (sucessos adultos), SOFT RCK (rock suave), TOP 40, COUNTRY, OLDIES, SOFT, NOSTALGA (nostalgia), JAZZ, CLASSICL (música clássica), R & B (rhythm and blues), SOFT R&B (rhythm and blues suave), LANGUAGE, REL MUSC (música religiosa), REL TALK (conversa religiosa), PERSNLTY (personalidades), PUBLIC, COLLEGE, HABL ESP (conversa em espanhol), HIP HOP. WEATHER

Outras definições

- 1 Mantenha **MENU** pressionado.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar [TUNER] e, em seguida, pressione-o.
- 3 Gire o botão de volume para selecionar (consulte a tabela a seguir) e, em seguida, pressione-o.
- 4 Pressione MENU para sair.

Para voltar ao item de definição ou ao menu anterior, pressione **5**.

Predefinição: XX

RADIO Liga o rádio numa hora específica independentemente da fonte atual.

TIMFR 1 ONCE/ DAILY/ WEEKLY/ OFF: Selecione a frequência em

- ONCE/ DAILY/ WEEKLY/ OFF: Selecione a frequência em que o timer será ativado.
- 2 FM/AM: Selecione a banda FM ou AM.
- 3 01 a 18 (para FM)/ 01 a 06 (para AM): Selecione a emissora predefinida.
- 4 Defina o dia e hora de ativação.
- "O" acende-se após a conclusão.

O timer de rádio não será ativado nos seguintes casos:

O aparelho está desligado.

sequintes.

- [OFF] é selecionado para [AM] em [SRC SELECT] após a selecão do timer de rádio para AM. (→ 4)
- SSM SSM 01 06 / SSM 07 12 / SSM 13 18: Predefine automaticamente até 18 emissoras para FM. "SSM" para de piscar quando as primeiras 6 emissoras são armazenadas. Selecione SSM 07 12 / SSM 13 18 para armazenar as 12 emissoras
- IF BAND

 AUTO: Diminui a tolerância do sintonizador para reduzir os ruídos de interferência de emissoras FM adjacentes. (O efeito estéreo poderá ser perdido.); WIDE: O efeito estéreo e uma boa qualidade de som são mantidos, porém pode-se ouvir ruídos devido à interferência de emissoras FM adjacentes.
- MONO Exibido somente quando a fonte selecionada for FM.

 ON: Melhora a recepção FM, mas o efeito estéreo será perdido. ;


 OFF: Cancela.
- AREA US: Para América do Norte/Central/Sul, intervalos de

 AM/FM: 10 kHz/200 kHz.; AREA EU: Para quaisquer outras áreas,
 intervalos de AM/FM: 9 kHz/50 kHz.; AREA SA: Para alguns países
 da América do Sul, intervalos de AM/FM: 10 kHz/50 kHz.
- * Algumas funções podem não estar disponíveis no Brasil.

Use um reprodutor de áudio portátil

1 Conecte um reprodutor de áudio portátil (disponível comercialmente).

Mini plugue estéreo de 3,5 mm com conector em forma de "L" (disponível comercialmente)

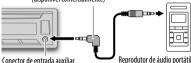

- 2 Selecione [ON] para [AUX] em [SRC SELECT]. (→ 4)
- 3 Pressione **O/SOURCE** para selecionar AUX.
- 4 Ligue o reprodutor de áudio portátil para iniciar a reproducão.



Use um mini plugue estéreo de 3 contatos para obter uma saída ótima do áudio.







(

DEFINIÇÕES DE ÁUDIO

Para	Fazer isto
Selecionar um equalizador predefinido	Pressione EQ repetidamente. (ou) Pressione EQ e, em seguida, gire o botão de volume dentro de 2 segundos. FLAT (pré-definição), HARD ROCK, JAZZ, POP, R&B, TALK, USER1, USER2, VOCAL BOOST. BASS BOOST. CLASSICAL DANCE
Armazenar suas definições de som pessoais Pré-definição: 00	 Mantenha EQ pressionado. Gire o botão de volume para selecionar [EASY EQ] e, em seguida, pressione-o. Gire o botão de volume para selecionar [USER1] ou [USER2] e, em seguida, pressione-o. Gire o botão de volume para fazer uma seleção e, em seguida, pressione-o. SUB.W *: -08 a +08 BASS LVL: -06 a +06 MID LVL: -06 a +06 TRE LVL: -06 a +06 - Para voltar ao item de definição anterior, pressione ★. Para sair, pressione EQ.

^{*} Exibido apenas quando [L/O MODE] é definido para [SUB.W] (→ 9) e [SUB.W] é definido para [ON]. (→ 8)

Outras definições

- 1 Mantenha MENU pressionado.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar (consulte a tabela a seguir) e, em seguida, pressione-o.

Repita o passo 2 até que o item desejado seja selecionado.

3 Pressione MENU para sair.

Para voltar ao item de definição ou ao menu anterior, pressione **5**.

						. ,
EQ SETTING						
EQ PRESET	FLAT / HARD ROCK / JAZZ / POP / R&B / TALK / USER1 / USER2 / VOCAL BOOST / BASS BOOST / CLASSICAL / DANCE: Seleciona um equalizador pré-definido.					
EASY EQ	1	USER1/ L	JSER2 : Sele	ciona um nome pré-definido.		
Pré-definição: 00	2	,	,	'		
				08/ BASS LVL: -06 a +06/		
				6/TRE LVL: -06 a +06		
PRO EQ				ciona um nome pré-definido.		
				REBLE : Selecione entre graves / m		
	3	Ajuste os pa	arâmetros par	a o elemento previamente selecion		
		BASS	Frequência:	60/80/100/200 Hz	Pré-definição:	(<u>80 Hz</u>)
				-06 a +06		(<u>00</u>)
				Q1.0/Q1.25/Q1.5/Q2.0		(Q1.0)
		MIDDLE		0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.5 kHz	Pré-definição:	
			Nível:	-06a+06		(<u>00</u>)
				Q0.75/Q1.0/Q1.25		(Q1.25)
		TREBLE		10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5 kHz	,	
			Nível:	-06a+06		(<u>00</u>)
			Q:	Q FIX		(Q FIX)
AUDIO						
BASS BOOST*2	+(01/+02 :5	eleciona o ní	vel de reforço dos graves preferido.	; OFF : Cancela.	,
LOUD	01	/ 02 : Define	e um reforço o	de ganho para as frequências baixas	e altas produzii	ndo um som
	equ	uilibrado mes	smo em baixo	s volumes. ; OFF : Cancela.		
SUB.W LEVEL*3	-0	8-+08	(<u>00</u>): Ajusta	o nível de saída do subwoofer.		
SUB.W*4	01	/ OFF: Ativ	a ou desativa	a saída do subwoofer.		
SUB.W LPF*3	TH	IROUGH: T	odos os sinais	s são enviados ao subwoofer. ; LOV	V 55Hz / MIC) 85Hz/
	Ш	GH 120Hz	z: Somente os	s sinais de áudio com frequências in	feriores a 55 Hz/	'85 Hz/ 120 H
	são	enviados ao	subwoofer.	•		



Data Size:

Book Size:

Pré-definição: XX




DEFINICÕES DE ÁUDIO

FADER*2*5	R06 — F06 (<u>00</u>): Ajusta o balanço de saída dos alto-falantes traseiros e frontais.
BALANCE*2*5	L06 — R06 (<u>00</u>): Ajusta o balanço de saída dos alto-falantes esquerdos e direitos.
VOL ADJUST	−05 — +05 (00): Ajusta o nível do volume de cada fonte (em relação ao nível do volume de FM). Selecione a fonte que deseja ajustar antes de realizar o ajuste. ("VOL ADJ FIX" aparece se FM for selecionado.)
AMP GAIN	LOW POWER: Limita o nível do volume máximo a 30. (Selecione se a potência máxima de cada alto-falante for inferior a 50 W, para evitar danos aos alto-falantes.); HIGH POWER: O nível do volume máximo é 50.
D.T.EXP (Digital Track Expander)	ON: Cria um som realístico compensando os componentes de alta frequência e restaurando o tempo de subida da onda que são perdidos na compressão de dados de áudio.; OFF: Cancela.
TEL MUTING	ON : Silencia o som durante o uso de um telefone celular. ; <u>OFF</u> : Cancela.
L/O MODE	SUB.W / REAR: Seleciona se a saída REAR/SW está conectada a alto-falantes ou a um subwoofer (através de um amplificador externo).

- *1 Exibido apenas quando [L/O MODE] é definido para [SUB.W] e [SUB.W] é definido para [ON].
- *2 Este aiuste não afetará a saída do subwoofer. *3 Exibido somente quando [SUB.W] é definido
- para [**0N**].
- *4 Exibido somente quando [L/O MODE] é definido para [SUB.W].
- *5 Caso esteja utilizando um sistema com dois alto-falantes, defina o nível do fader para [00].

DEFINIÇÕES DO VISOR

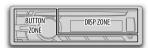

- 1 Mantenha MENU pressionado.
- 2 Gire o botão de volume para selecionar [DISPLAY] e, em seguida, pressione-o.
- 3 Gire o botão de volume para selecionar (consulte a tabela a seguir) e, em seguida, pressione-o. Repita o passo 3 até que o item desejado seja selecionado.
- 4 Pressione MENU para sair.

Para voltar ao item de definição ou ao menu anterior, pressione **5**.

Predefinicão: XX

DIMMER	Define o comportamento da iluminação do visor e dos botões
	ajustadas em [BRIGHTNESS].
	ALITO: Aiusta automaticamente a iluminação do anarelho

com o acendimento dos faróis do veículo. *1 : ON: Seleciona ajustes para noite.; OFF: Seleciona ajustes para dia.

entrada USB para dia e noite separadamente.

- BRIGHTNESS Define o brilho de fundo dos botões, visor e terminal de 1 DAY / NIGHT: Selecione dia ou noite.
 - 2 Selecione a zona para a definicão.
 - (→ Vide ilustração acima) 3 Defina o nível do brilho (00 a 31).
- (Predefinição: DAY: 31; NIGHT: 15) SCROLL*2 ONCE: Rola a informação exibida uma única vez.;

AUTO: Repete a rolagem em intervalos de 5 segundos.; OFF: Cancela.

- *1 É necessária a conexão do fio para controle da iluminação. (→ 13)
- *2 Alguns caracteres ou símbolos podem não ser exibidos corretamente (ou não ser apresentados).

MAIS INFORMAÇÕES

Sobre discos e arquivos de áudio

• Este aparelho só pode realizar a reprodução dos seguintes CDs:



- Este aparelho pode reproduzir discos contendo múltiplas sessões de gravação, porém sessões não finalizadas não podem ser reproduzidas.
- Discos não legíveis:
 - Discos n\u00e3o redondos.
- Discos com coloração na superfície de gravação ou discos que estão sujos.
- Discos Graváveis/Regraváveis que não foram finalizados.
- CDs de 8 cm. A tentativa de inserção utilizando-se um adaptador pode causar o mau funcionamento da unidade.
- Reprodução de DualDisc: Discos no formato DualDisc não estão em conformidade com o padrão Compact Disc Digital Audio. Por este motivo, não recomenda-se a utilização deste formato com esta unidade.
- Arquivos legíveis:
 - Arguivos com extensão: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
 - Taxa de bits: MP3: 8 kbps 320 kbps WMA: 32 kbps — 192 kbps
 - Frequência de amostragem:
 - MP3: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11 025 kHz, 8 kHz
 - WMA: 8 kHz 48 kHz
 - Arquivos com taxa de bits variável (VBR).
- Número máximo de caracteres por nome de arquivo/pasta:

Dependente do formato de arquivo utilizado no disco (incluindo 4 caracteres da extensão <.mp3> ou <.wma>).

- ISO 9660 Nível 1 e 2:32 caracteres.
- Romeo: 32 caracteres
- Ioliet: 32 caracteres
- Arquivos de nomes longos do Windows: 32 caracteres

Sobre dispositivos USB

- Este aparelho pode efetuar a leitura de arquivos MP3/WMA/WAV armazenados num dispositivo de armazenamento em massa USB.
- Não é possível conectar um dispositivo USB através de um hub USB.
- A conexão de um cabo de comprimento superior a 5 m pode resultar em uma leitura anormal.

PORTUGUÊS



MAIS INFORMAÇÕES

- O número máximo de caracteres para:
 Nomes de pastas: 64 caracteres
- Nomes de arquivos: 64 caracteres
- TAGs MP3: 64 caracteres
- TAGs WMA: 64 caracteres
- TAGs WAV: 64 caracteres
- Este aparelho pode reconhecer um total de 20 480 arquivos, 999 pastas (999 arquivos por pasta incluindo pastas e
 arquivos não suportados) e 8 níveis de hierarquia.
- Este aparelho não reconhece dispositivos USB com tensões diferentes de 5 V e/ou correntes acima de 1 A.

Sobre JVC Playlist Creator e JVC Music Control

- Este aparelho suporta o aplicativo JVC Playlist Creator para PC e o aplicativo JVC Music Control para Android™.
- Ao efetuar a leitura de arquivos de áudio com informações adicionadas através do JVC Playlist Creator ou JVC Music Control, pode-se realizar a busca por Gênero, Artista, Álbum, Lista de reprodução e canção.

Mudar a informação no visor

Pressione **DISP** repetidamente.

FM ou AM	Nome da emissora (PS)*1 → Frequência → Tipo do programa (PTY)*1*2 → Título*1*2 → Dia/Relógio → (de volta ao início)		
	*1 Somente para emissoras FM Radio Broadcast Data System. *2 Se indisponível, aparecerá "NO PTY" / "NO TEXT".		
CD ou USB	Tempo de reprodução → Dia/Relógio → Nome do disco*3 → Título do álbum/Artista*4 → Título da faixa*5 → Nome da pasta/arquivo*6 → (de volta ao início)		
	*3 Somente para CD-DA: Se indisponível, aparecerá "NO NAME".		
	*4 Somente para arquivos MP3/WMA: Se indisponível, aparecerá "NO NAME".		
	*5 Se indisponível, aparecerá "NO NAME".		
	*6 Somente para arquivos MP3/WMA.		
AUX	AUX Dia/Relógio		

DETECÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Solução
O som não pode ser ouvido.	 Ajuste o volume para um nível adequado. Verifique os cabos e conexões. Use um cabo mais curto e mais grosso para conectar o terminal terra traseiro ao chassis do automóvel.
"MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" / "WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" aparece e nenhuma operação pode ser realizada.	Certifique-se de que os terminais dos fios dos alto-falantes estão adequadamente isolados e, em seguida, reinicie o aparelho. Se isso não resolver o problema, consulte o centro de serviço mais próximo.
A fonte não pode ser selecionada.	Verifique a definição [SRC SELECT]. (→ 4)
A recepção de rádio está ruim. / Um ruído estático é produzido ao escutar rádio.	 Verifique a conexão da antena. Puxe a antena até o fim.
Os caracteres não são representados corretamente.	Este aparelho só pode apresentar letras maiúsculas, números e um número limitado de símbolos.
"PLEASE" e "EJECT" aparecem alternadamente.	Pressione ▲ e, em seguida, insira o disco corretamente.
A mensagem "IN DISC" é exibida no visor.	Certifique-se de que não existe nada bloqueando a entrada da unidade ótica ao ejetar o disco.
O disco não é ejetado.	Mantenha ▲ pressionado para forçar a ejeção do disco. Tenha cuidado para evitar que o disco caia ao ser ejetado.
As faixas não são lidas na ordem esperada.	A ordem de leitura é determinada no momento em que os arquivos são gravados.
A indicação do tempo de leitura apresentada não está correta.	É causado pelo modo como as faixas são gravadas.
"NOT SUPPORT" aparece e a faixa não é reproduzida.	Verifique se a faixa está num formato legível. (→ 9)
'CANNOT PLAY" pisca e/ou o dispositivo conectado não pode ser detectado.	Verifique se o dispositivo conectado é compatível com este aparelho e certifique-se de que os arquivos estejam em formatos suportados. (→ 9) Reconecte o dispositivo.
"READING" pisca indefinidamente.	 Reduza o número de pastas na unidade. Recoloque o disco ou reconecte o dispositivo USB.

Se ainda houver problemas, reinicie o aparelho (→ 3)









ESPECIFICAÇÕES


Sujeito a modificações sem aviso prévio.

	FM	Faixa de frequência	87,9 MHz a 107,9 MHz (passos de 200 kHz)
			87,5 MHz a 108,0 MHz (passos de 50 kHz)
		Seleção do passo entre canais	50 kHz/200 kHz
		Sensibilidade útil (S/N = 26 dB)	8,2 dBf (0,71 μV/75 Ω)
SINTONIZADOR		Sensibilidade de repouso (DIN S/N = 46 dB)	17,2 dBf (2,0 μV/75 Ω)
\exists		Resposta de frequência (±3 dB)	30 Hz a 15 kHz
<u></u>		Relação sinal/ruído (MONO)	64 dB
S		Separação estéreo (1 kHz)	40 dB
	AM	Faixa de frequência	530 kHz a 1 700 kHz (passos de 10 kHz)
			531 kHz a 1 611 kHz (passos de 9 kHz)
		Seleção do passo entre canais	9 kHz/10 kHz
		Sensibilidade útil (S/N = 20 dB)	29 dBμ (28,2 μV)
	Dioc	lo laser	GaAlAs
	Filtr	o digital (D/A)	Sobreamostragem óctupla
	Velo	cidade de rotação	500 rpm — 200 rpm (CLV)
	Mod	lulação e vibração	Abaixo do limite mensurável
G	Resp	oosta de frequência (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
Leitor de CD	Dist	orção harmônica total (1 kHz)	0,01 %
	Rela	ção sinal/ruído (1 kHz)	105 dB
	Gam	na dinâmica	90 dB
	Sepa	aração de canais	85 dB
	Dec	odificação MP3	Em conformidade com MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Dec	odificação WMA	Em conformidade com Windows Media Audio

	Padrão USB	USB 1.1, USB 2.0 (Velocidade máxima)
USB	Dispositivos compatíveis	Unidades de armazenamento em massa
	Sistemas de arquivo	FAT12/16/32
	Corrente de consumo máxima	(C5V===1A
	Decodificação MP3	Em conformidade com MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Decodificação WMA	Em conformidade com Windows Media Audio
	Decodificação WAV	PCM Linear
_	Resposta de frequência (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
Auxiliar	Tensão máxima de entrada	1 200 mV
₽	Impedância de entrada	30 kΩ
	Potência máxima de saída	50 W × 4
	Potência RMS total	22 W × 4
.0	(inferior a 1 % THD):	22 W X 4
Audio	Impedância do alto-falante	40 — 80
_	Nível de preout / carga (CD)	2 500 mV/carga de 10 kΩ
	Impedância de preout	≤ 600 Ω
	Tensão de funcionamento	14.4 V
	(10,5 V — 16 V tolerável)	14,4 V
Seral	Consumo máximo de corrente	10 A
	Intervalo da temperatura de funcionamento	0°C a +40°C
	Dimensões da instalação (L × A × P)	182 mm × 53 mm × 158 mm
	Peso	1,2 kg





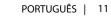



A Advertência

- Este aparelho só pode ser usado com um fornecimento de energia de CC de 12 V, com terra negativo.
- Desconecte o terminal negativo da bateria antes de fazer as conexões e a montagem.
- Não conecte o fio da bateria (amarelo) e o fio da ignição (vermelho) ao chassis do automóvel ou fio terra (preto) para prevenir um curto-circuito.
- Isole os fios não conectados com fita isolante para prevenir um curto-circuito.
- Certifique-se de aterrar este aparelho ao chassis do automóvel novamente após a instalação.


▲ Cuidado

- Visando sua segurança, recomenda-se realizar ligações e montagens somente com profissionais. Consulte o revendedor de áudio para automóveis.
- Înstale este aparelho no painel de seu veículo. Não toque nas partes de metal deste aparelho durante e logo após o uso do aparelho. As partes de metal, tais como o dissipador de calor e a caixa ficam muito quentes.
- Não conecte os fios
 dos alto-falantes ao chassis do automóvel ou fio terra (preto), nem
 os conecte em paralelo.
- Utilize alto-falantes com uma potência máxima acima de 50 W. Se a potência máxima dos alto-falantes for inferior a 50 W, altere a definição [AMP GAIN] para evitar danos aos alto-falantes. (***)
- Monte o aparelho em um ângulo inferior a 30°.
- Se a fiação elétrica do seu automóvel não tiver um terminal de ignição, conecte o fio de ignição (vermelho) a um terminal na caixa de fusíveis do automóvel que forneça uma energia de CC de 12 V e que seja ligado e desligado pela chave de ignição.
- Depois de efetuada a instalação do aparelho, verifique se as luzes de freio, setas sinalizadoras, limpadores de para-brisa, etc. do automóvel estão funcionando corretamente.
- Em caso de queima do fusível, certifique-se de que os fios não estão em contato com o chassis do automóvel e, em sequida, substitua o fusível por um novo com a mesma capacidade.

Procedimento básico

- Retire a chave do interruptor de ignição e, em seguida, desconecte o terminal


 da bateria do automóvel.
- 2 Conecte os fios adequadamente. Consulte a secão de conexão. (→ 13)
- 3 Instale o aparelho no seu automóvel. Consulte a seção de instalação do aparelho (montagem no painel de instrumentos).
- **4** Conecte o terminal ⊖ da bateria do automóvel.
- 5 Reinicie o aparelho. (→ 3)

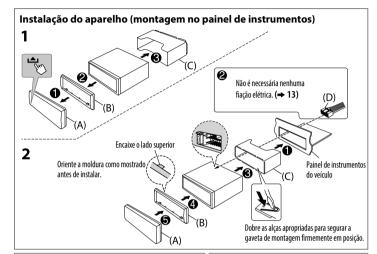

Quando instalar sem a gaveta de montagem

Use apenas os parafusos especificados. O uso de parafusos errados pode danificar o aparelho.



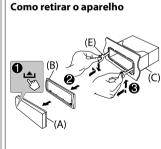





12

•

Conexão da fiação elétrica

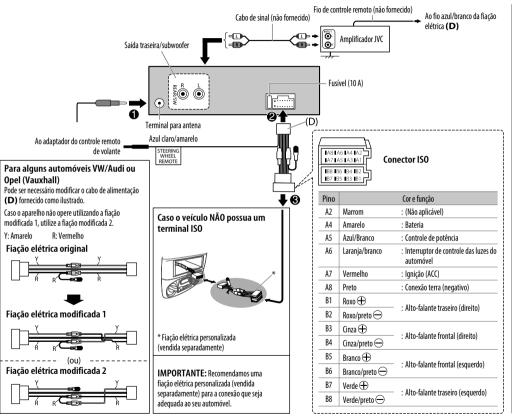

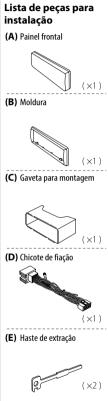

PORTUGUÊS | 1



Data Size:

Book Size:









· Android is trademark of Google Inc.

Informação sobre a eliminação de baterias

Este produto não deve ser eliminado como lixo doméstico geral. Devolva a bateria usada ao revendedor ou entidade autorizada para que a mesma seja devolvida ao fabricante ou importador.

A reciclagem e a eliminação de lixo de maneira apropriada ajudarão a conservar os recursos naturais ao mesmo tempo que prevenirão os efeitos prejudicais à nossa saúde e ao meio ambiente.

© JVC KENWOOD do Brasil Comércio de Eletrônicos Ltda, IMPRESSO NO BRASIL

1113DTSMDTJEIN



Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm)

B6L (182 mm x 128 mm)